

BUDDY LIFT

PLASMOID

BUDDY

PLASMOID



zonzini®

**TAKING
THINGS TO
THE NEXT
LEVEL**

zonzini[®]

STAIRCLIMBERS

BUDDY LIFT

PLASMOID

Il carrello saliscala auto-caricante



BUDDY

PLASMOID

Il carrello saliscala ideale per le consegne dell'ultimo miglio.



I CINGOLI ZONZINI

*Probabilmente i migliori al mondo.
Garantiscono grip e sicurezza su diverse
tipologie di pavimentazione.*



I nuovi saliscala Buddy e Buddy Lift Plasmoid possono essere utilizzati in 2 modi diversi per percorrere le scale:

In appoggio su più gradini.


Questa è la condizione di trasporto più comoda e sicura per l'operatore, in quanto il peso viene scaricato sulla scala e la gestione del carico è molto semplice. L'interazione fisica è molto bassa, pertanto questa è la modalità da preferire.

Gradino per gradino.

Questa condizione richiede all'operatore l'abilità di gestione del baricentro del carico, in quanto la salita o la discesa vengono fatte con una coppia di denti dei cingoli in presa sul gradino. Si può fare in caso di carichi leggeri e facilmente gestibili da operatori con buona dimestichezza col prodotto, e consente di superare pianerottoli a piede d'oca.



Esempio di percorrenza
scala in modalità "gradino
per gradino".

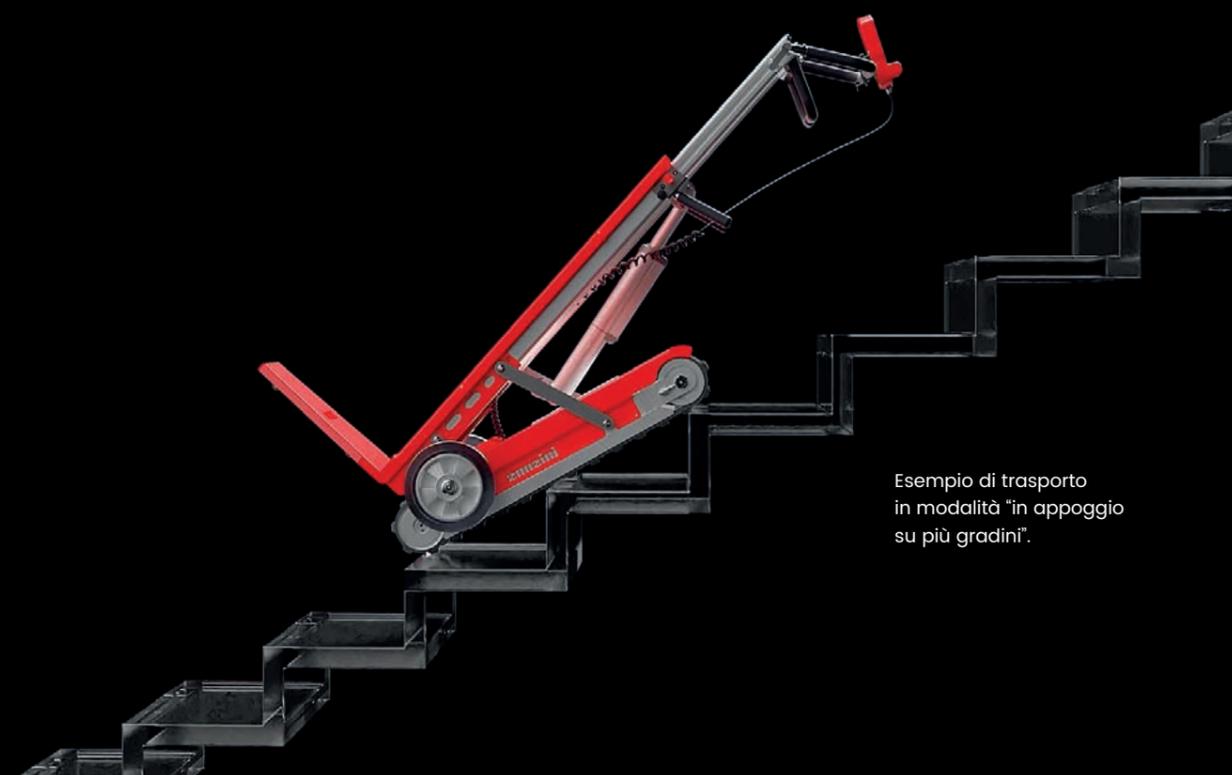

Esempio di trasporto
in modalità "in appoggio
su più gradini".

CINGOLI COMANDATI CON PISTONE ELETTRICO



L'ingresso sul pianerottolo non è mai stato più facile.

Un pistone elettrico comanda l'inclinazione dei cingoli, e l'operatore può scegliere quando gestire il saliscala con i cingoli o con le ruote.

Grazie a questa accortezza, premendo solo un pulsante si riesce a far muovere i cingoli rispetto alle ruote, con sicurezza e facilità d'uso.



Grazie al pistone elettrico che comanda i cingoli non c'è alcuna interferenza tra i cingoli e le ruote, pertanto l'ingresso sul pianerottolo risulta estremamente facile e stabile.



Una volta all'interno del pianerottolo, basta solo premere un pulsante per richiamare i cingoli e far appoggiare le ruote laterali, riuscendo così comodamente a raggiungere la prossima scala. Grazie al modo in cui sono stati progettati i nuovi Buddy e Buddy Lift Plasmoid, l'operatore non avverte alcuno squilibrio durante la transizione cingoli/ruote.

REGOLARE LA POSIZIONE DEI CINGOLI

I tre tasti a sinistra del joystick comandano l'attuatore, quindi la posizione dei cingoli:



Posizionamento cingoli in posizione intermedia. Pulsante in mezzo a sinistra del joystick. È possibile salire e scendere il gradino sfruttando la coppia di denti dei cingoli in presa sul gradino. Questa è la modalità di utilizzo "gradino per gradino", in cui l'operatore deve gestire il bilanciamento del carico.



Il tasto in alto a sinistra fa chiudere completamente i cingoli.

Il tasto in mezzo a sinistra posiziona automaticamente i cingoli di modo da percorrere la scala in modalità "gradino per gradino".

Il tasto in basso a sinistra posiziona automaticamente i cingoli in modo da percorrere la scala in modalità "in appoggio su più gradini".

Posizionamento cingoli di massima apertura. Terzo pulsante in basso a sinistra del joystick.



Posizionamento cingoli in posizione intermedia. Pulsante in mezzo a sinistra del joystick.



Posizionamento cingoli di massima chiusura. Pulsante in alto a sinistra del joystick. I cingoli si chiudono completamente e consentono alle ruote di appoggiare a terra, favorendo rotazioni su scale strette e gradini a piede d'oca.



BUDDY – PLASMOID

Ideale anche per la consegna di bombole di ossigeno a domicilio, scatole di plastica o cartone e pacchi di vario genere.



Buddy Plasmoid, utilizzato con carichi relativamente leggeri, di circa 60/70 kg in modalità "gradino per gradino" è ideale per le consegna dell'ultimo miglio come pacchi o scatole da parte

di corrieri specializzati o, ad esempio, di bombole per ossigenoterapia, ma anche di mobili e serramenti. **L'utilizzo è molto semplice ed intuitivo.**



Per il trasporto di carichi più pesanti ed ingombranti, come ad esempio frigoriferi o divani, è raccomandabile utilizzarlo in modalità "in appoggio su più gradini" in quanto si aumentano la sicurezza ed il comfort di marcia per l'operatore, che non deve più gestire fisicamente il carico.



Buddy Plasmoid, utilizzato in modalità "gradino per gradino" rende più facile e gestibile il trasporto di scatole di 15/20Kg ciascuna all'interno di negozi specializzati in modo da ottimizzare la logistica senza fare sforzi fisici.

BUDDY LIFT – PLASMOID

Sollevarre il carico fa la differenza tra riuscire e non riuscire.




E' una questione fisica.

Lasciare il carico a livello del pian terreno significa necessitare di maggior spazio di rotazione.

E' una questione fisica.

Molte volte non si riesce ad effettuare la consegna per via dei ridotti spazi di rotazione a disposizione.

Buddy Lift - Plasmoid dispone di un basamento sollevabile integrato, che **consente di recuperare lo spazio necessario e riuscire ad effettuare la rotazione su scale più strette.**

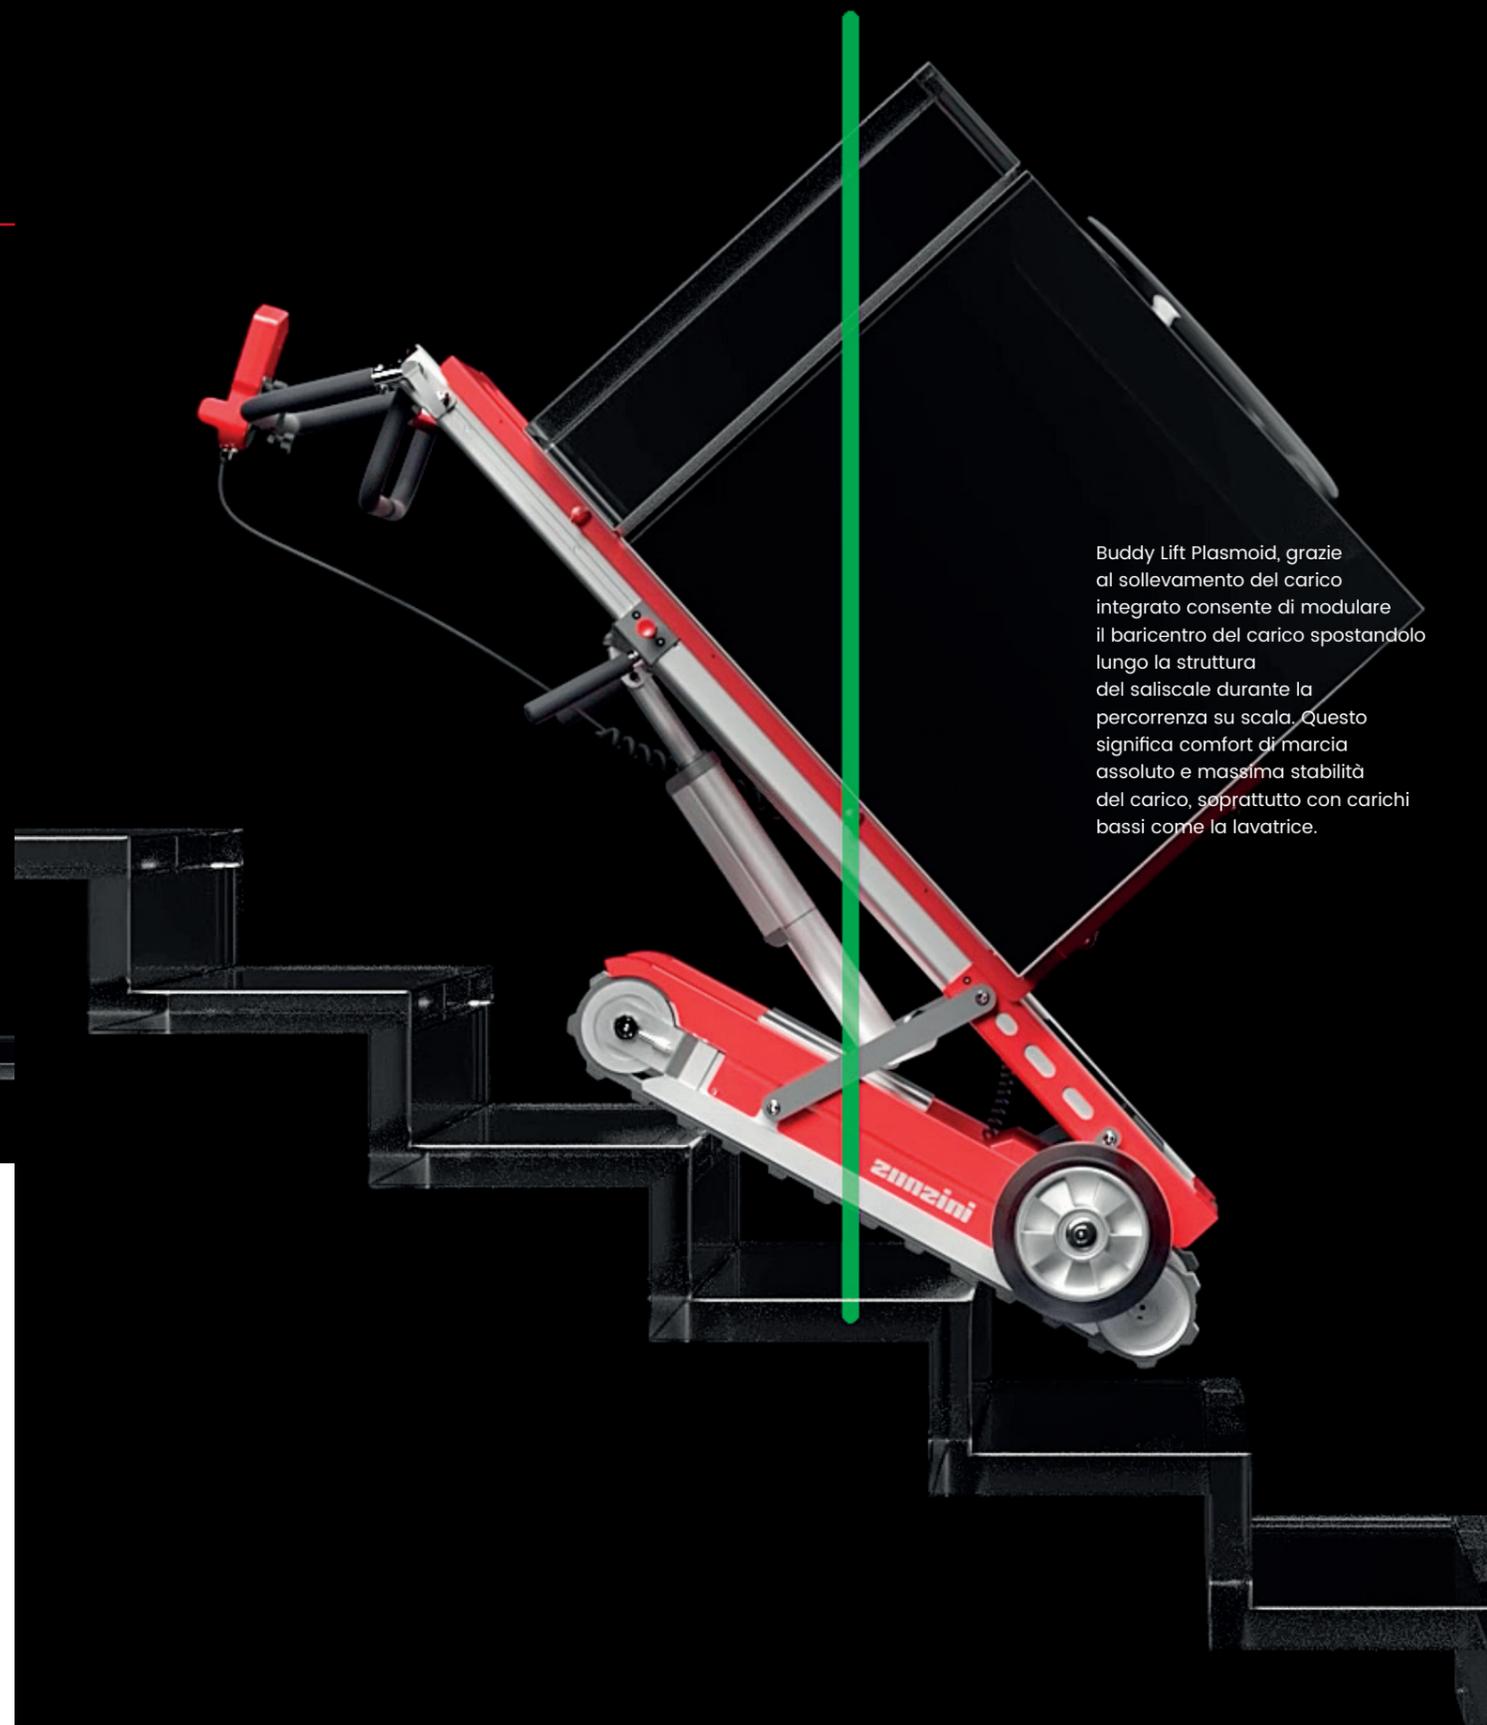

BUDDY LIFT PLASMOID

Carrello saliscala con sollevamento integrato del carico. Auto-caricante.



Buddy Lift Plasmoid consente di sollevare il carico fino a 60 cm da terra, rendendo così possibile caricare e scaricare sulla maggior parte dei veicoli commerciali per le consegne a domicilio.



Esempio di Auto-caricamento su furgone. Si vedano le foto-sequenze nelle pagine successive.



La struttura verticale è telescopica ed è svincolata dal basamento sollevabile, pertanto è possibile estenderla o richiuderla anche quando il carico è sollevato.

BUDDY LIFT – PLASMOID

Il Saliscala Auto-caricante.



Il basamento sollevabile integrato ha 3 funzioni principali:

Migliora il comfort di marcia sulla scala in quanto consente di modulare il baricentro dei carichi bassi

Permette di effettuare la rotazione su pianerottoli più stretti rispetto ad un saliscala con basamento fisso a terra




Permette di sollevare il carico per caricarlo sul furgone e di sollevare il carrello per auto-caricarsi sul furgone.





Buddy e Buddy Lift Plasmoid possono essere caricati su veicoli commerciali anche sfruttando i cingoli. Basta infatti appoggiarli al cassone per farli aggrappare e azionare il joystick all'indietro.



Per caricarli sul furgone per mezzo dei cingoli è necessario selezionare la modalità di utilizzo "gradino per gradino", ovvero premere il tasto di mezzo nella colonna a sinistra del joystick.

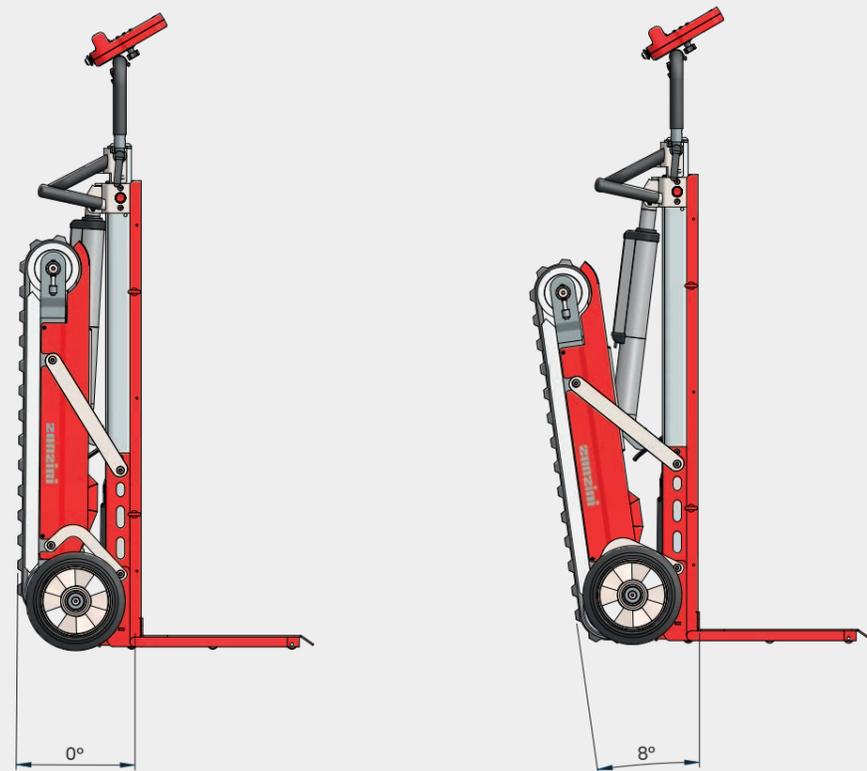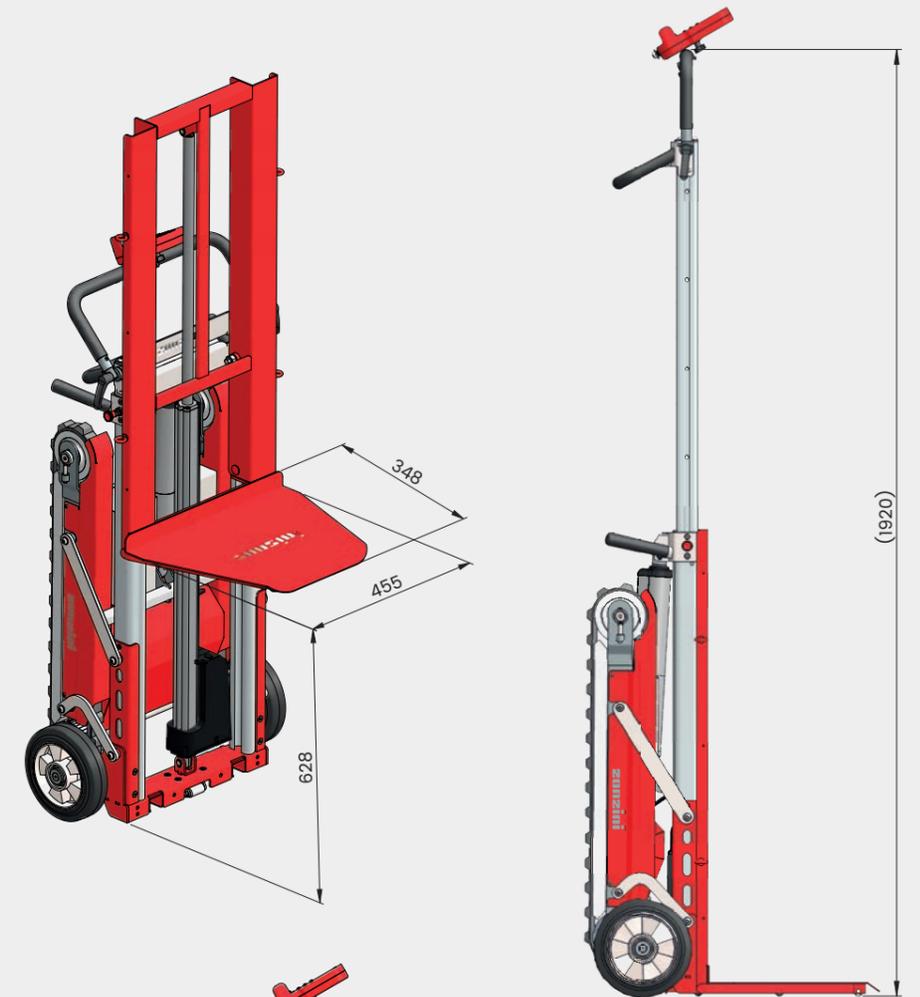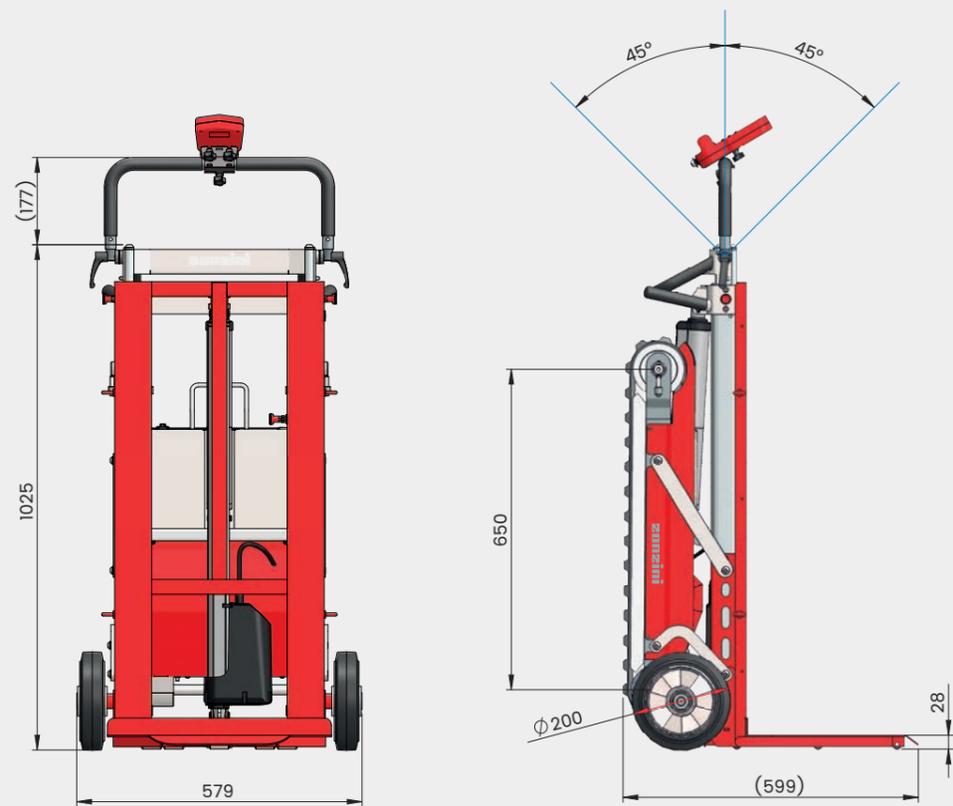

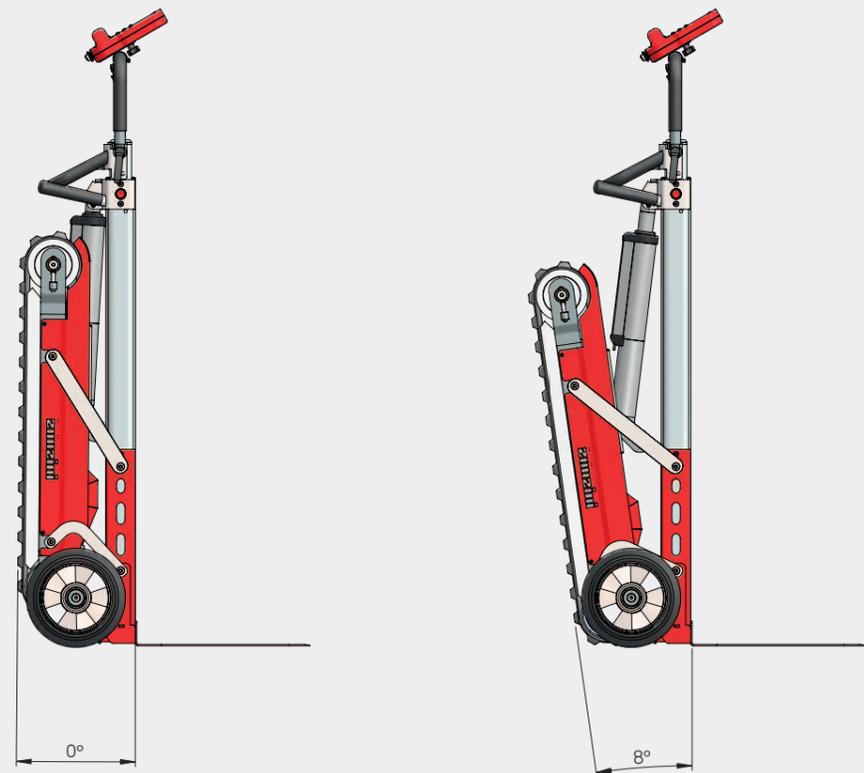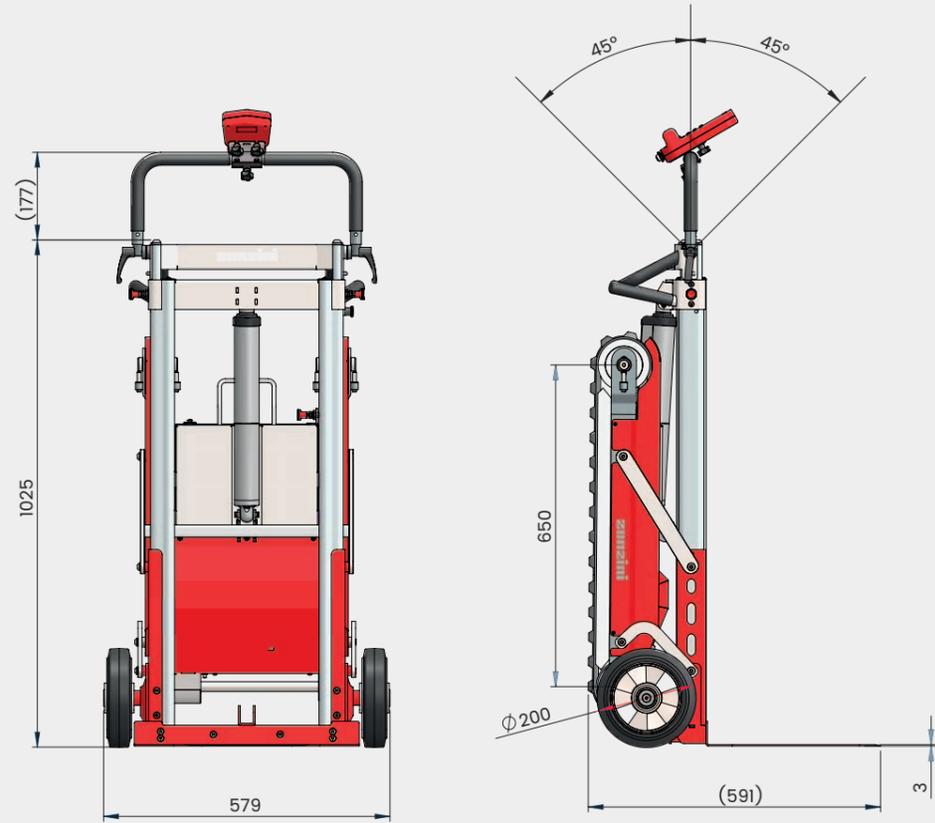



DATI TECNICI

Fabbricante ZONZINI s.r.l.

Modello Buddy Plasmoid - Buddy Lift Plasmoid

Portate disponibili:

150 - 200 Kg

Massa a vuoto senza batteria:

Buddy Lift Plasmoid 72 Kg - Buddy Plasmoid 55 Kg

Peso batteria:

11 Kg

Autonomia:

400 gradini circa

Tempo di ricarica della batteria:

80% in 2h; 100% in 4h

Tensione batteria / capacità batteria:

(V/Ah) 24DC/14Ah

Tensione corrente di uscita caricabatteria:

(V/Ah) 24DC/4

Tensione frequenza di ingresso:

(V/Hz) 110/240 - 50/60

Velocità percorrenza scala:

Buddy Lift Plasmoid **150 Kg**: circa **47 gradini al minuto**

Buddy Plasmoid **150 Kg**: circa **47 gradini al minuto**

Buddy Lift Plasmoid **200 Kg**: circa **27 gradini al minuto**

Buddy Plasmoid **200 Kg**: circa **27 gradini al minuto**

* Importante: La ditta Zonzini s.r.l. ha facoltà di apporre modifiche anche sostanziali a tutti i prodotti senza alcun preavviso. I dati riportati si intendono puramente indicativi e non vincolanti ai fini contrattuali. Per informazioni tecniche più dettagliate contattare il servizio clienti del costruttore via email.

zonzini[®]
STAIRCLIMBERS

DA OLTRE 40 ANNI

*Da oltre 40 anni ci siamo evoluti e affermati
nel progettare carrelli saliscala elettrici
per rispondere a tutte le esigenze di trasporto.*

TECNOLOGIA E AFFIDABILITÀ

Tutti i nostri prodotti equivalgono a comodità di utilizzo, sicurezza e affidabilità. Vengono costruiti rispettando un disciplinare qualitativo interno che da anni li rende sinonimo di qualità e di fiducia da parte della clientela.

Sappiamo bene che in un settore come il nostro le esigenze sono differenti da cliente a cliente, per questo motivo il nostro valore più grande è quello di saper ascoltare.

I nostri clienti rappresentano da sempre l'asset più prezioso che va capito e preservato, pertanto, l'obiettivo quotidiano dei nostri tecnici è quello di interpretare qualsiasi loro esigenza al fine di tradurre tali informazioni in migliorie e in soluzioni di sviluppo sempre più avanzate.

2002

*Più di 30 paesi ci hanno scelto come riferimento
per prodotti di alta qualità.*

OPERIAMO A LIVELLO INTERNAZIONALE



zonzini[®]
STAIRCLIMBERS



ZONZINI SRL
Via Caravaggio, 8
37053 Cerea, Verona, Italy
Tel. +39 0442 33 04 21
Fax +39 0442 33 24 06
E-mail: info@zonzini.it
www.zonzini.it

